



leir

ASPIRADOR SIN BOLSA

by **C/R/C**<sup>®</sup>

## Características


Potencia: **1.000 W.**

Filtro HEPA.

Función de inflado.

Accesorios multifuncionales:

- Adaptador para el tubo de aire.
- Tubo flexible.
- Boquillas hinchadoras.
- Tubo rígido.
- Cepillo para el suelo.
- Mini-cepillo.
- Esquinero.
- Tubo semicircular.

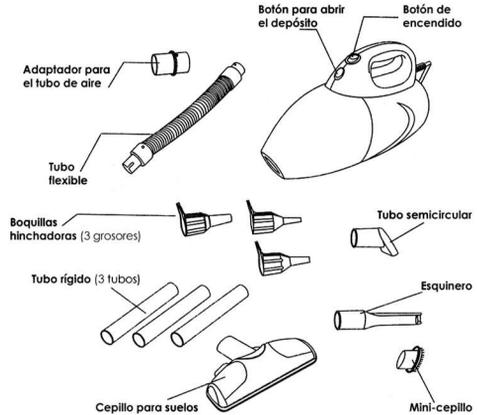


## Advertencias

1.- Sólo para uso doméstico, no usar en locales comerciales.

2.- No usar el aspirador para succionar:

- Líquidos.
- Cigarrillos.
- Objetos punzantes.
- Piezas de madera, yeso o productos granulados.

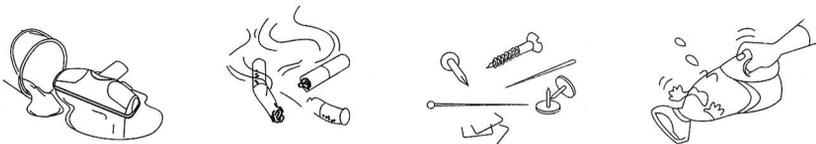

3.- No utilice el aspirador cerca de zonas con temperaturas altas.

4.- No bloquear la salida del aire. Puede dañar el motor.

5.- Desenchufe el aparato antes de proceder a su limpieza o cualquier operación de mantenimiento.

*air*

6.- Compruebe la manguera y el filtro periódicamente. Si está dañado, llévelo a su servicio técnico de mantenimiento de confianza.

7.- Si el cable esta dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar el peligro.

8.- Es una aplicación eléctrica de *clase II* por lo que no necesita ser conectado a tierra.


9.- Comprobar el voltaje antes de usar el aparato.

## Cómo usar el aparato


### 1. Modo aspirador

Elige la herramienta adecuada para el tipo de limpieza que necesites.

**a.** Conecte el cepillo para suelos, el esquinero, el tubo semicircular o el mini-cepillo con el cuerpo principal del aspirador.


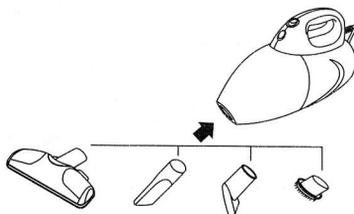


**b.** También puedes conectar los tubos rígidos unos con otros para incrementar el alcance del radio de operaciones. También puede conectar el tubo flexible así como los demás cepillos al tubo rígido.

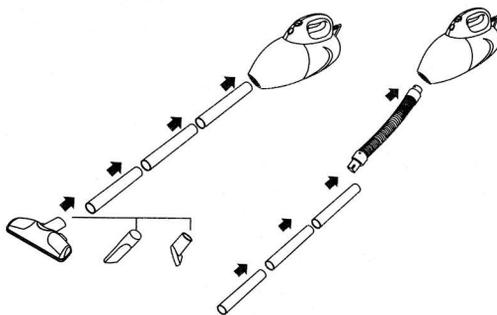

## 2. Modo inflador


a. Abra la parte trasera del aparato donde se encuentra la salida de aire.

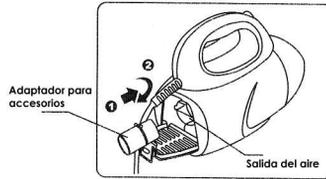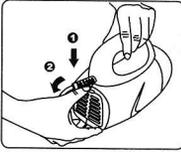

b. Conecte el adaptador para el tubo de aire y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que este bien sujeto.

c. Puede usar diferentes accesorios para conseguir resultados distintos.

Las boquillas de hinchado pueden ser usadas para inflar diferentes objetos que lo necesiten: colchonetas, globos, flotadores... también pueden ser utilizados para soplar el polvo de los rincones difíciles como entre las teclas de un teclado.

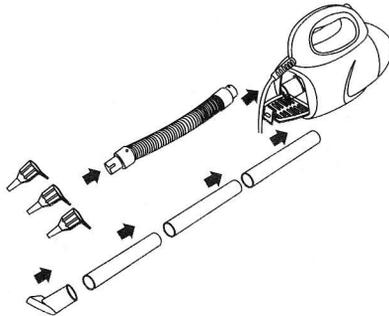


## Mantenimiento

### 1. Limpieza del depósito

a. Cuando el depósito este lleno pulse el botón de apertura y quite la parte delantera.

b. Retire el filtro

c. Vacíe el depósito

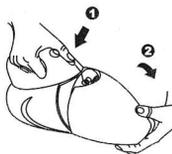


*air*

## 2. Limpieza del filtro HEPA y del filtro de la salida de aire.

- Retire los filtros y límpielos con agua cuando estén llenos de suciedad.
- Séquelo
- Vuelva a ponerlos.

### NOTA:

- Al colocar los dispositivos de filtrado, debe recordar que la flecha debe ir siempre hacia arriba.

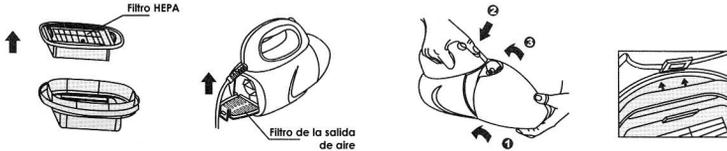


## 3. Limpieza del aparato

Límpielo sólo con agua o con detergente neutro.

### NOTA:

- No limpie el aspirador con aceite o líquidos engrasantes.
- Cuando limpie el aparato séquelo con una bayeta suave.
- Limpie el cepillo de suelo con un cepillito todos los meses.

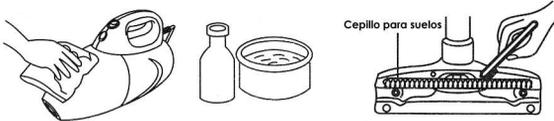

## Observaciones

- El motor del aspirador puede calentarse pero es algo normal. Siga utilizándolo sin preocuparse.
- El poder de succión puede verse reducido cuando el filtro esté obstruido. Limpie el filtro.



*Classic Range of Cuisine*

C/ Ircio, 66-67 · 09200 · Miranda de Ebro · Burgos · Spain

**Tel.: 902 117 789 · Fax: 947 322 995**

eMail: [atencioncliente@crc-solingen.com](mailto:atencioncliente@crc-solingen.com)

[www.crc-solingen.com](http://www.crc-solingen.com)